


Commax CDV-50A/M4 монитор домофона

- ◆ **цветное изображение формата NTSC**
- ◆ **подключение до четырех видеопанелей**
- ◆ **энергонезависимая память цветных изображений**
- ◆ **детектор движения**
- ◆ **экранное меню настроек**
- ◆ **часы-календарь**
 - ◆ режим день
 - ◆ регулировка усиления по каждому видеоканалу
 - ◆ связь с аудиотрубкой
 - ◆ подключение параллельных мониторов

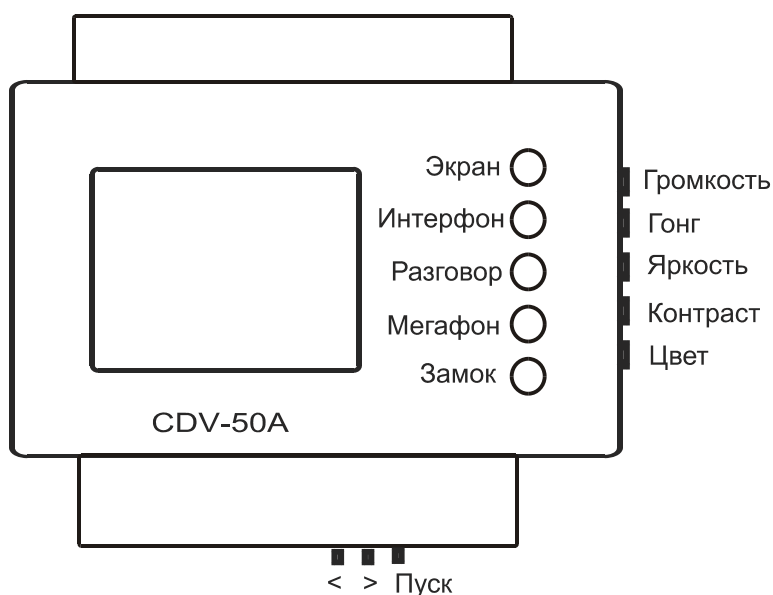

- Экран** - переключение видеокамер, разговор прерывается
Интерфон - связь с аудиотрубкой DP-4VR
Разговор - проключение звука, гашение экрана после разговора
Мегафон - звук направляется в сторону гостя
Замок - открывание замка, соответствующего видимой камере

Видеопамять

Новые снимки помещаются в основное хранилище собранных снимков. Вы можете скопировать избранные снимки во второе, отдельное хранилище – Архив. В каждом хранилище старые снимки стираются по мере поступления новых. В отсутствие питания все снимки сохраняются.

Сделать снимок:

Выберите камеру кнопкой Экран, затем нажмите кнопку Пуск.

Просмотреть собранные снимки:

Нажмите кнопку "<", листайте собранные снимки кнопками "<" и ">". Для ускорения перелистывания при нажатой кнопке "<" нажмите кнопку Пуск.

Закончить просмотр снимков:

Нажмите кнопку Экран. Или ничего не нажимайте, показ сам закончится.

Сделать архивную копию снимка:

Когда вы видите на экране нужный снимок из числа собранных, нажмите кнопку Пуск.

Просмотреть архивные снимки:

Закончите просмотр собранных снимков и нажмите кнопку ">". Появляется надпись Архив. Листайте архивные снимки кнопками "<" и ">".

Меню

Чтобы вызвать меню, удерживайте одновременно кнопки "<" и ">" в течении 2 секунд. Перебирайте пункты и их значения кнопками "<" и ">", выбирайте кнопкой Пуск.

OK		<i>закреть меню</i>
Гонг		
	OK	<i>вернуться на главную страницу меню</i>
	Вызов 1	<i>принимать ли вызов видеопанели 1. Если установлено «день», то гонг звучит только в дневные часы</i>
	2,3,4	<i>принимать ли вызов с видеопанели 2,3</i>
	Движение	<i>принимать ли вызов с от детектора движения</i>
	День	<i>какие часы считать дневными</i>
	OK	<i>вернуться на страницу Вызов</i>
	Начало	<i>час начала дня</i>
	Конец	<i>час после конца дня, может быть и после полуночи</i>
Съемка		
	OK	<i>вернуться на главную страницу меню</i>
	Кнопка	<i>делать ли снимки с видимой камеры по команде кнопки Пуск</i>
	Вызов 1	<i>делать ли снимок с видеопанели 1. Если вызов отключен, то съемки не будет. то же для видеопанелей 2, 3, 4</i>
	2,3,4	<i>то же для камер 2, 3, 4</i>
	Движение	<i>делать ли снимки по сигналу детектора движения</i>
	Задержка x 0.1	<i>съемка производится через заданное время после получения команды. Время задается в десятых долях секунды</i>
	Индикатор	<i>светодиод миганием сигнализирует о наличии новых (со времени последнего просмотра) снимков</i>
Детектор		
	OK	<i>вернуться на главную страницу меню</i>
	Камера	<i>когда экран погашен, видеодетектор питает камеру и следит за движением</i>
	Маска	<i>можно задать маску внимания детектора. Выбор клетки кнопками < >, настройка клетки кнопкой Пуск. Белая рамка - внимание, черная рамка – клетка без внимания</i>
	Порог	<i>чем больше порог тем меньше чувствительность детектора</i>
	Объем	<i>объем наблюдаемого движения. Если это число большое, то сработка будет только при движении самой камеры</i>
	Время	<i>продолжительность искомого движения в секундах. Если например здесь установлено 10, то движения, длящиеся менее 7-12 секунд, игнорируются</i>
Видео		
	OK	<i>вернуться на главную страницу меню</i>
	Камера 1	<i>откл - камера исключена из списка подключенных и при переключении камер не будет появляться на экране. Другие значения задают коэффициент усиления видеоканала</i>
	2,3,4	<i>то же для камер 2, 3, 4</i>
	Дежурная	<i>какую камеру следует показывать первой в том случае, когда сеанс работы инициирован пользователем, а не вызовом.</i>
Часы		
	OK	<i>вернуться на главную страницу меню</i>
	Строка	<i>показывать ли часы-календарь на фоне изображения с камеры</i>
	Штамп	<i>показывать ли время съемки и другую информацию на фоне снимка</i>
	Время	<i>установка времени в часах-календаре</i>
	Отмена	<i>покинуть меню без установки времени</i>
	Год, Месяц, Число, Час	<i>- задать для установки часов</i>
	Минут	<i>задать минуты для установки часов. Будет установлено ноль секунд, так что указывайте здесь следующую минуту.</i>
	OK	<i>когда все цифры подготовлены, дождитесь начала следующей минуты и нажмите здесь</i>
Сброс		<i>вернуть основные установки, какие были при выпуске изделия</i>

Подключение внешних устройств

Внутри монитора и на проводах имеется опасное для человека напряжение электрического тока. Запрещается разбирать корпус и проводить монтаж при включенной сети питания. Перед включением сети питания убедитесь, что используемые и неиспользуемые провода заизолированы. Замыкание или неверное соединение может привести к выходу из строя монитора.

Для подключения устройств имеется разъем и кабель с 20 проводами. Первый провод отмечен красным. Любое устройство может быть не подключено или подключено частично: видео без вызова, вызов без видео. Эти особенности рекомендуется отразить в меню настроек.

Номер провода	Контакт устройства	Назначение сигнала
Подъездный домофон координатной системы		
1	1	Вызов и разговор 1
2	2	Общий
3	3	Питание сеанса
4	4	Камера 1
Панель вызова 2		
5	1	Вызов и разговор 2
6	2	Общий
7	3	Питание сеанса
8	4	Камера 2
Панель вызова 3		
9	1	Вызов и разговор 3
10	2	Общий
11	3	Питание сеанса
12	4	Камера 3
Панель вызова 3		
13	1	Вызов и разговор 4
14	2	Общий
15	3	Питание сеанса
16	4	Камера 4
Дополнительная аудиотрубка		
17	1	Разговор
18	2	Общий
19	3	Питание
20	4	Вызов трубки

Нештатные ситуации

1. На снимках допускаются искажения, составляющие в сумме не более 0,00002 площади всех снимков.